

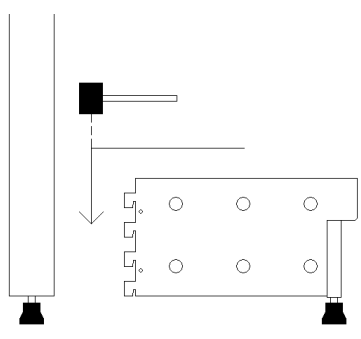
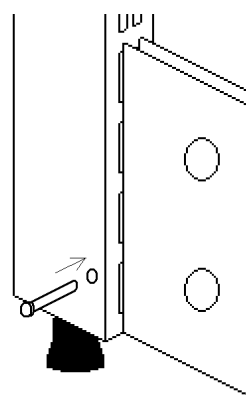
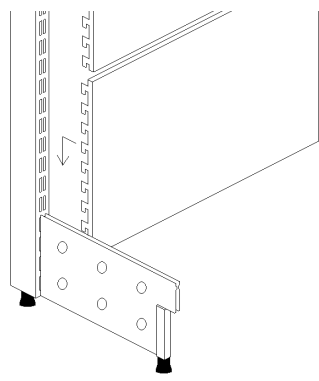
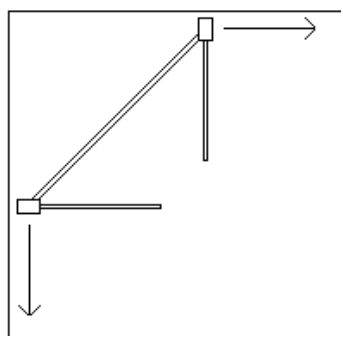
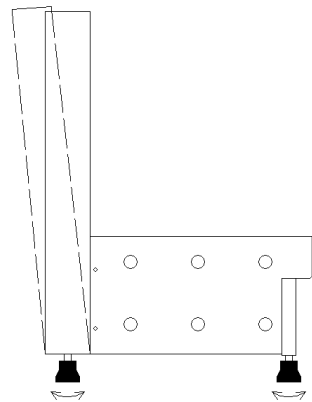


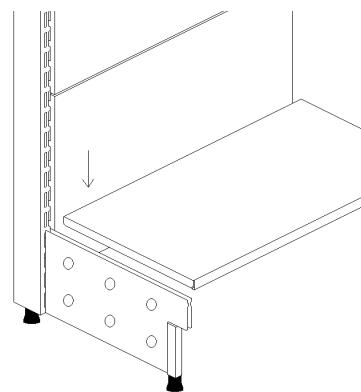
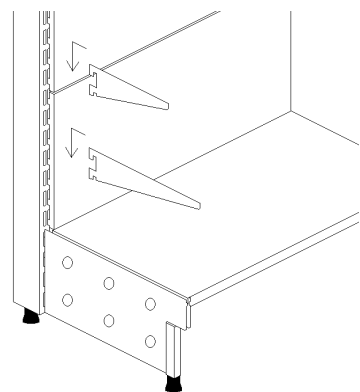
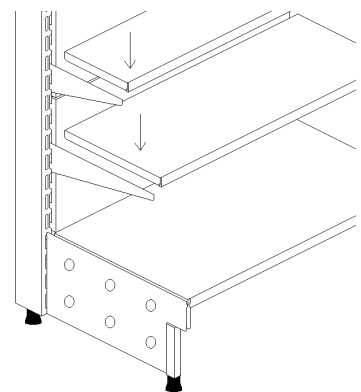
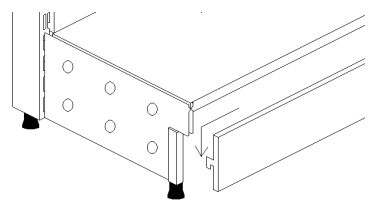
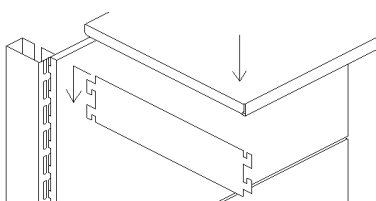
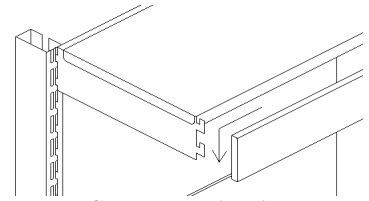
# Паспорт на изделие: СТЕЛЛАЖ ПРИСТЕННЫЙ

Российского производства



официальный дилер в Уральском регионе: Компания «Ново-Торг»  
620039 Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург переулок Никольский 1 ,  
оптовая база "Город 2000" склад №10.  
Тел 8-(343)-378-72-45  
Факс 8-(343)-378-72-13  
<http://novo-torg.com/>

# СХЕМА СБОРКИ СТЕЛЛАЖА

<p>I. Вставьте опору в штатив. Зафиксируйте с помощью молотка.</p> 	<p>II. Вставьте стопорный болт в отверстие штатива и затяните гайку.</p> 	<p>III. Установите задние стенки, начиная снизу, с третьей перфорации штатива.</p>  <p>(для штатива высотой 2350 мм с панелями высотой 450 мм)</p>
<p>Для удобства сборки стеллажей необходимо начинать с угла зала!</p> 	<p>IV. Отрегулируйте ножки по высоте.</p>  <p>Мы рекомендуем поставить штатив под небольшим углом, чтобы при нагрузке на стеллаж он встал в вертикальное положение.</p>	<p>V. Установите стеллажи так, чтобы они встали в прямую линию.</p> <p><b>НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ</b></p>  <p><b>ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ</b></p>  <p>В неправильном положении соседние полки будут мешать друг другу.</p>
<p>VI. Установите нижнюю полку.</p> 	<p>VII. Вставьте кронштейны.</p> 	<p>VIII. Установите полки.</p> 
<p>IX. Установите цоколь в кожух опоры.</p> 	<p>X. Вставьте кронштейны козырька и установите полку.</p> 	<p>XI. Установите панель козырька.</p>  <p>Стеллаж собран!</p>